

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením a používáním zařízení.



VAROVÁNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTR. PROUDEM
NEOTEVÍREJTE KRYT PŘÍSTROJE



Blesk se symbolem šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníku, upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebo nebezpečného napětí v krytu produktu, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.




Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (servisu) v návodu dodanému spolu se zařízením.

- Před připojením zařízení k zásuvce napájení se ujistěte, že napětí uvedené na zařízení odpovídá napětí v zásuvce napájení.
- Umístěte zařízení na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Chraňte zařízení před vlhkostí, vlhkostí, vodou a jinými tekutinami.
- Nepoužívejte zařízení ani neskladujte při extrémních teplotách. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
- Pokud nebude zařízení delší dobu používáno, odpojte jej od napájení.
- Chraňte napájecí kabel před ostrými hranami a věcmi, které by mohly vést k jeho poškození.
- Při odpojování napájecího kabelu zařízení uchopte a vytáhněte zástrčku, netahejte za kabel.
- Umístěte zařízení na řádně větrané místo.
- Nezakrývejte ani neblokujte štěrbinu nebo otvory na výrobku umístěním na měkký povrch, jako jsou koberce nebo postele, protože tyto prvky zajišťují funkčnost a větrání, aby byl zajištěn bezpečný provoz zařízení.
- Na zařízení neumisťujte těžké předměty.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozeno nebo je jeho provoz neobvyklý.
- Nepokoušejte se zařízení sami opravit. V případě poškození kontaktujte autorizovaný servis pro kontrolu nebo opravu.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem a vedeny osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost a dohlíží, že všechna bezpečnostní opatření jsou pochopena a dodržována. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát a neměly by provádět čištění ani servis zařízení bez dozoru.
- Pevně uchycený napájecí kabel lze vyměnit jen v autorizovaném servisu.
- Před čištěním VŽDY odpojte zařízení od sítě.
- Vyčistěte zařízení měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní ani chemické čisticí prostředky.


Popis zařízení

Přední panel

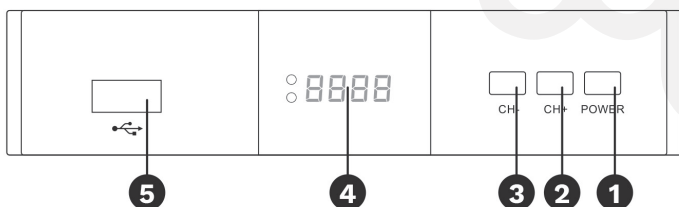


1. Tlačítko napájení
2. Předchozí kanál
3. Další kanál
4. Displej
5. USB port

Zadní panel

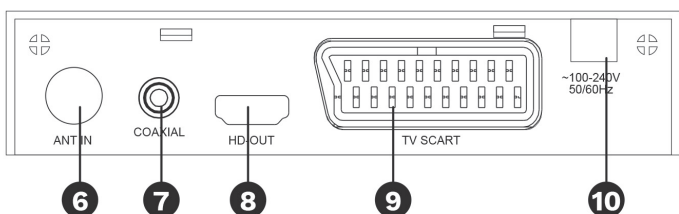

6. Anténní vstup
7. KOAXIÁLNÍ vstup
8. HDMI výstup
9. SCART výstup
10. Napájecí kabel

Dálkové ovládání

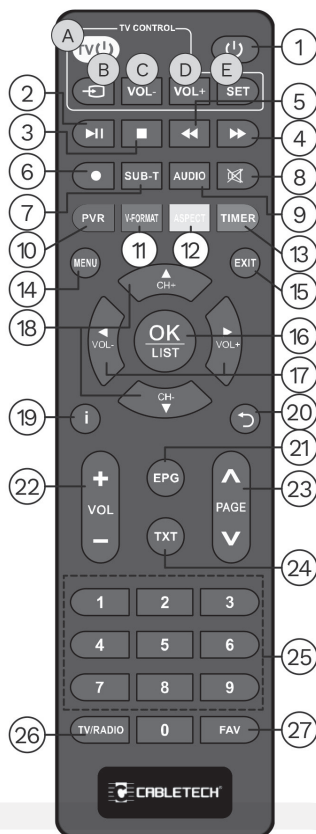


1. Tlačítko napájení
 2. Tlačítko Přehrát/Pozastavit
 3. Tlačítko STOP
 4. Další skladba
 5. Předchozí skladba
 6. Tlačítko nahrávání
 7. Titulky
 8. Tlačítko ztlumení zvuku
 9. Volba zvukové stopy
 10. Červené tlačítko: PVR (plánované nahrávání)
 11. Zelené tlačítko: formát obrázku
 12. Modré tlačítko: Časovač
 13. Žluté tlačítko: formát obrázku
 14. Tlačítko MENU: zobrazení hlavního menu
 15. Tlačítko EXIT: návrat do předchozího menu nebo ukončení menu
 16. Tlačítko OK: potvrzení výběru
 17. ◀▶: snížení / zvýšení hlasitosti
 18. ▲/▼: předchozí / další kanál
 19. Tlačítko INFO: zobrazení informací o aktuálním kanálu
 20. Předchozí kanál
 21. Tlačítko EPG: zobrazení elektronického průvodce programem
 22. Ovládání hlasitosti
 23. Změna kanálu
 24. Teletext
 25. Numerická tlačítka
 26. TV/RADIO: přepínání mezi rozhlasovými a televizními kanály
 27. Tlačítko FAV: seznam oblíbených kanálů
- Programovatelná tlačítka:
 A. Vypnutí / zapnutí televizoru
 B. Výběr zdroje
 C. Snížení hlasitosti televizoru
 D. Zvýšení hlasitosti televizoru
 E. Tlačítko SET

Programování tlačítek ovládání TV

1. Umístěte dálkový ovladač set top boxu a dálkový ovladač televizoru proti sobě, asi 4 cm.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SET, dokud červená LED nezačne silněji svítit.
3. Na dálkovém ovladači set top boxu stiskněte jedno z programovatelných tlačítek (umístěna v rámečku TV CONTROL).
4. Několikrát stiskněte odpovídající tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.
5. Stisknutím tlačítka SET ukončíte režim párování.
6. Funkce je přiřazena k tlačítku. Pokud tlačítko nefunguje, zkuste výše uvedené kroky opakovat.

Připojení k televizi

- Chcete-li získat vysoké rozlišení, připojte tuner k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- Chcete-li získat standardní rozlišení, připojte tuner k televizoru pomocí kabelu SCART.

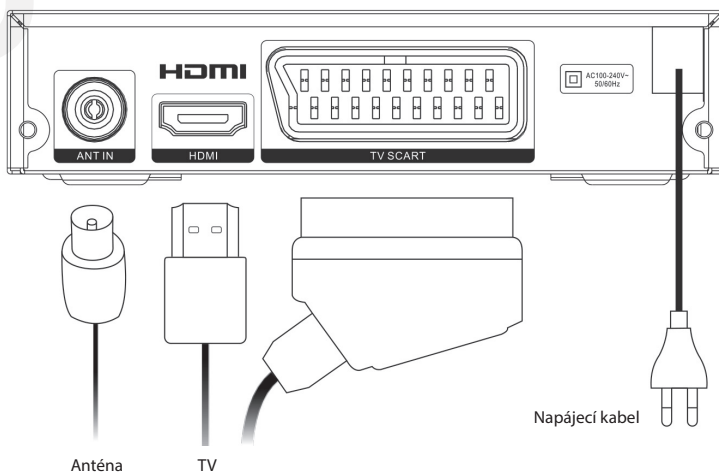


Instalace baterií

1. Otevřete prostor pro baterie.
2. Vložte 2x AAA baterie, dodržujte vyznačenou polaritu.
3. Zavřete prostor pro baterie.

Poznámky:

- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Vyměňte baterie, pokud dálkový ovladač nebude používán po delší dobu.
- Neumisťujte dálkový ovladač na slunce nebo do blízkosti zdrojů tepla.
- Namířte dálkový ovladač na zařízení maximálně 8 metrů od senzoru dálkového ovládání, a ne více než 30° vodorovně a 30° svisle od přední části zařízení.

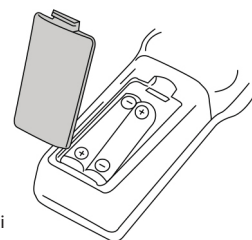

Použití

1. Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko MENU.
2. K procházení nabídky použijte tlačítka hlasitosti a kanálů. Pro potvrzení voleb stiskněte tlačítko OK. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko EXIT.

Rychlá instalace

Pokud se set-top-box zapíná poprvé nebo bylo obnoveno tovární nastavení, na obrazovce se objeví uvítací obrazovka.

1. Vyberte jazyk, zemi a zda je anténa správně zapojena a napájena.
2. Stiskněte tlačítko Start. Tuner nyní vyhledá dostupné kanály.

Hlavní menu

Kanály

Úprava kanálu: Umožňuje blokování, mazání, přeskokování, změnu názvů kanálů a správu seznamu oblíbených kanálů. Chcete-li zobrazit náhled vybraného kanálu, stiskněte tlačítko OK. Stisknutím jednoho z tlačítek přejděte do režimu úpravy kanálu:

- Stisknutím tlačítka 5 aktivujete režim mazání kanálů. Pomocí tlačítka OK vyberte kanály, které chcete smazat, a poté stisknutím tlačítka EXIT tyto kanály smažte.
- Stiskněte tlačítko 4 pro aktivaci režimu přesouvání kanálů. Pomocí tlačítka OK vyberte kanál, který chcete přesunout, a poté pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ přesuňte kanál na novou pozici. Pro uložení stiskněte tlačítko EXIT. Poznámka: v režimu pohyblivých kanálů by měla být funkce LCN vypnutá.
- Stisknutím tlačítka 3 aktivujete režim přeskokování kanálů. Pomocí tlačítka OK vyberte kanály, které chcete přeskočit. Pro uložení stiskněte tlačítko EXIT.
- Stisknutím tlačítka 2 aktivujete režim uzamčení kanálu a zadejte heslo (výchozí: 000000). Pomocí tlačítka OK vyberte kanály, které chcete zablokovat knoflík. Pro uložení stiskněte tlačítko EXIT.
- Stisknutím tlačítka 1 aktivujete režim oblíbených položek. Vyberte kanál pomocí tlačítka OK a vyberte seznam. Pro uložení stiskněte dvakrát tlačítko EXIT.
- Smazat vše: vymazání všech uložených kanálů v seznamu.

Obrázek

- Poměr stran, Rozlišení, TV formát: nastavení zobrazení. Poznámka: výchozí rozlišení pro HDMI je 1080i, pro SCART 576i.
- Nastavení OSD: nastavení pro zobrazení informací pro vybraný kanál.

Instalace

Tato nabídka umožňuje vyhledávání a ukládání kanálů. Vyberte režim, zemi, napájení antény a možnost FTA (vyhledávání pouze volných kanálů).

Časovač

- Stisknutím zeleného tlačítka přidáte nový záznam do časovače. Nastavte režim (oznámení nebo nahrávání), typ, datum a čas a kanál. Stiskněte tlačítko EXIT pro uložení.
- Stisknutím červeného tlačítka odstraníte zvýrazněný záznam časovače.
- Stiskněte žluté tlačítko pro úpravu zvýrazněné položky časovače.
- Stisknutím modrého tlačítka vymažete všechny položky časovače.

Systém

- Rodičovská kontrola:
 - Chcete-li jej zapnout, přejděte do nabídky Rodičovská kontrola. Výchozí heslo je 000000. Nastavte věk od 4 do 18 let.
 - Chcete-li změnit možnosti, přejděte do nabídky Ovládání zámku. Výchozí heslo je 000000. Přepněte zámek nabídky (nabídka úprav kanálů bude chráněna heslem) a zámek kanálu (uzamčené kanály budou vyžadovat zadání hesla). Chcete-li změnit heslo, vyberte možnost Změnit heslo.
- Nastavení jazyka, titulků a zvuku.
- Poměr stran, Rozlišení, TV formát: nastavení zobrazení. Poznámka: výchozí rozlišení pro HDMI je 1080i, pro SCART 576i.
- Nastavení OSD: nastavení pro zobrazení informací pro vybraný kanál.
- Časovač: nastavení času nahrávání kanálů na USB disk.

Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Řešení
LED kontrolka nesvítí	Napájení není připojeno k síti	Zkontrolujte připojení napájecího kabelu
Žádný signál	Anténa je odpojena	Zkontrolujte připojení antény
	Anténa je poškozena nebo špatně připojena	
	Žádný signál není vysílán	
Žádný obraz nebo zvuk	Na televizi je zvolen nevhodný režim	Vyberte na televizi vhodný režim
Zobrazuje se informace, že je kanál kódovaný nebo nedostupný	Kódovaný nebo nedostupný signál	Vyberte jiný kanál
Dálkové ovládání nefunguje	Zařízení je vypnuto	Zapněte zařízení
	Dálkové ovládání není nasměrováno na zařízení	Namiřte dálkový ovladač na zařízení z ne více než 8 metrů od senzoru dálkového ovládání a do 30° vodorovně a 30° svisle od přední části zařízení.
	Mezi dálkovým ovládáním a zařízením je překážka	Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a zařízením nejsou žádné překážky.
	Baterie jsou vybité	Vyměňte baterie za nové
Zapomenuté heslo		Smažte zablokovaný kanál a znovu vyhledejte kanály
Když je zařízení přesunuto do jiné místnosti, není tam žádný signál	Připojení antény na novém místě se může lišit (horší příjem signálu má za následek špatný příjem kanálu nebo žádný signál)	Zkontrolujte připojení antény nebo připojte zesilovač k anténě

Likvidace produktu



Tento symbol znamená, že by se zařízení nemělo vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecykluje, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte sběrná střediska nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ten může zařízení zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

Nástroje

- Obnovení továrního nastavení: resetujte všechna data a nastavte je na tovární nastavení.
- Informace o systému: zobrazení informací o systému.
- Aktualizace softwaru: instalace nového softwaru. Upozornění: Během aktualizace neodpojujte zařízení.

USB

- Media Center: přehrávání filmů, hudby a obrázků, které jsou na USB disku.

Specifikace

Hlavní funkce

- LED displej
- Plně kompatibilní s DVB-T2 / DVB-T
- Automatické/manuální vyhledávání kanálů
- Aktualizace softwaru, přehrávání médií a PVR přes USB 2.0 port
- Funkce EPG - 7denní programový průvodce
- Časový posun
- Multijazyčné menu
- Funkce PVR - plánované nahrávání
- Silný signál a kvalitní zobrazení
- LCN (Logické číslo kanálu)
- Náhled televizních kanálů
- Rodičovská kontrola
- Časovač
- Teletext
- Seznam oblíbených kanálů

Systém

- CPU: Ali 3822P
- Vnitřní paměť: 32 Mb
- RAM: 512 Mb DDR3
- Vstupní impedance: 75 Ohm
- Rozlišení videa: 1920 x 1080 px
- Formát videa: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
- Dekódování videa: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
- Podporované formáty: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI
- Dekódování zvuku: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus
- Systém souborů: FAT32, NTFS

Vstup / Výstup

- SCART
- HDMI 1.4b
- USB 2.0
- 1x IEC konektor (ANT IN)
- KOAXIÁL

Zdroj napájení

- Vstupní napětí: 100-240 V~; 50/60 Hz
- Dálkové ovládání: 2x AAA baterie
- Spotřeba energie: max. 7,5 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: max. 0,5 W

Fyzické parametry

- Rozměry: 140 x 80 x 30 mm
- Délka napájecího kabelu: 1,1 m
- Hmotnost: 226 g