

**T321A - Dálkově ovládaná zásuvka + 3-kanálový D.O. Kangtai (51285FR+50121)**

**T321B - Dálkově ovládaná zásuvka - set 3ks +1x 3-kanálový D.O. Kangtai**


**T321C - Dálkový ovládač k T321B a T321A**



**T321A**



**T321B**

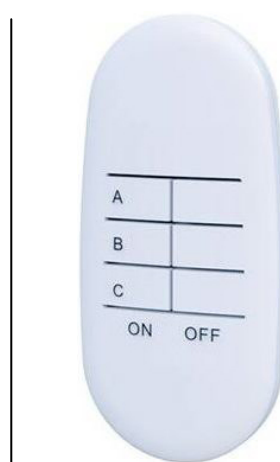


**T321C**

## Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### A Instalace / výměna baterie

Otevřete kryt baterie otočením krytu baterie pomocí mince proti směru hodinových ručiček a poté jej sejměte. Vložte knoflíkovou baterii CR2032 3VDC. Při vkládání dbejte na správnou polaritu („+“ nahoře). Našroubujte kryt baterie. Krátce stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači, pokud je baterie správně vložena, rozsvítí se LED dioda na dálkovém ovladači.

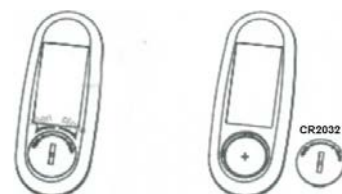


## B Detaily funkce

### B1. Párování


Vložte baterii do vysílače a poté zapojte do zásuvky. Stiskněte tlačítko zapnutí na přijímači po dobu 3 sekund a poté uvolněte (kontrolka začne pomalu blikat), znamená to, že přijímač vstoupil do režimu párování. Pokračujte stisknutím požadovaného tlačítka příslušného tlačítka „ON“ na dálkovém ovladači, poté se rozsvítí kontrolka přijímače a proces párování je dokončen.

*Poznámka: Přijímač lze zapnout přímo stisknutím tlačítka ON/OFF na zásuvce (přijímači).*

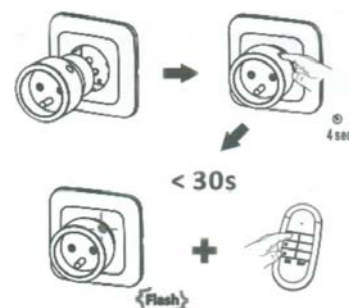

### B2. Funkce dálkového ovládání

Na dálkovém ovladači jsou celkem tři řady tlačítek ON/OFF. Každá se tří řad může samostatně zapínat/vypínat zařízení spárované s příslušným tlačítkem.

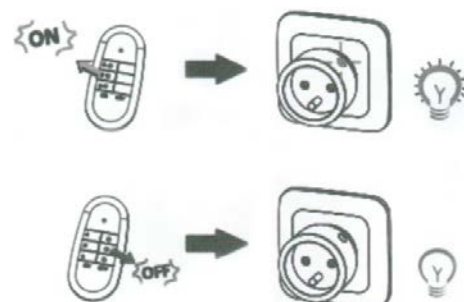

### B3. Vymazání spárovaných tlačítek

Stiskněte tlačítko zapnutí na přijímači po dobu delší než 6 sekund (kontrolka se rozblíká a po chvíli zhasne). Všechny párované ovladače, jsou tímto smazány.



### C Technická data

Provozní teplota: 0 až 35°C

#### **Přijímač:**

Model: 51285FR  
Provozní napětí: 230VAC 50Hz  
Stupeň krytí: IP20  
Maximální proud: 10A  
Maximální zátěž: 2300W

Frekvence: 433,92MHz

#### **Vysílač:**

Model: 50121  
Frekvence: 433,92MHz  
Stupeň krytí: IP20  
Max. dosah vysílače (volný prostor): 30m  
Maximální výkon vysílače: 10mW  
Napájení: 1× CR2032 (je součástí balení)

**Upozornění:** Baterii nepožívejte, nebezpečí chemického popálení.

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí této baterie, může způsobit vážné vnitřní popáleniny během pouhých 2 hodin a může vést až ke smrti.

Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty, nebo umístěny do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.