

T619 - FM+DAB rádio DAB-PC1

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Specifikace produktu:

Jednotka podporuje jak příjem DAB tak FM

Má stereo výstup

Disponuje poslední technologií Bluetooth 5.0 a jednoduše se připojuje k bluetooth zařízením.

Využívá high-end DAB čip pro čistý a kvalitní příjem


Disponuje displejem s jasným zobrazením

Disponuje duálním alarmem

Má 9 jazykových nastavení

Má vestavěno 1200 Ma nabíjecí baterii

Vhodný pro domácí i venkovní použití.

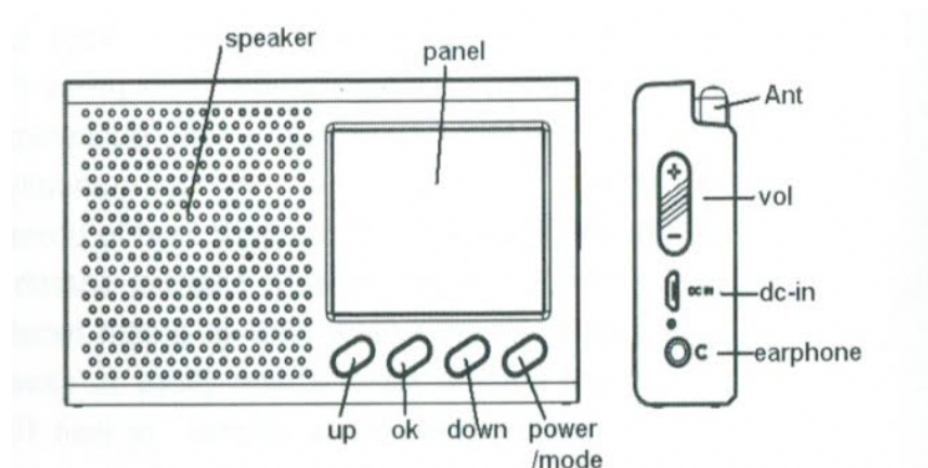

Power / mode: Podržte tlačítko pro zapnutí, dlouhým stiskem přejdete do módu hodin a dalším dlouhým stiskem rádio vypnete.

V: krátkým stiskem vstoupíte do seznamu DAB stanic v DAB módu. V FM módu stiskněte tlačítko pro hledání další frekvence.

OK: tlačítko potvrzení

^: krátkým stiskem vstoupíte do seznamu DAB stanic v módu přehrávání. V FM módu stiskněte tlačítko pro hledání předchozí frekvence.

VOL+: Krátkým stiskem přejdete do prohlížení programů, dlouhým stiskem zvýšíte hlasitost.

VOL-: Krátkým stiskem vstoupíte do nastavení programů, dlouhým stiskem snížíte hlasitost.

DC-in: Připojení zdroje / nabíjení

C: 3,5mm stereo výstup

Krátkým stiskem Vol- vstoupíte do prohlížení módů:

Scan Setting: Výběr prioritního výběrového rozhraní, stiskněte vol - nebo počkejte 10 vteřin pro návrat do nastavovacího rozhraní / přehrávání

Backlight: Nastavení spořiče displeje a nastavení jasu displeje. stiskněte vol - nebo počkejte 10 vteřin pro návrat do nastavovacího rozhraní / přehrávání

Time/Date: Nastavení data a času a zobrazení. stiskněte vol - nebo počkejte 10 vteřin pro návrat do nastavovacího rozhraní / přehrávání

Alarms setting: Nastavení alarmu 1 a alarmu 2. Stiskněte vol - nebo počkejte 10 vteřin pro návrat do nastavovacího rozhraní / přehrávání

Sleep setting: Nastavení usnutí. Stiskněte vol - nebo počkejte 10 vteřin pro návrat do nastavovacího rozhraní / přehrávání

EQ: Výběr z 8 přednastavených módů ekvalizéru. stiskněte vol - nebo počkejte 10 vteřin pro návrat do nastavovacího rozhraní / přehrávání

Language: Výběr z 9 jazyků. stiskněte vol - nebo počkejte 10 vteřin pro návrat do nastavovacího rozhraní / přehrávání

Factory reset: Vrátí zařízení do továrního nastavení. stiskněte vol - nebo počkejte 10 vteřin pro návrat do nastavovacího rozhraní / přehrávání

System Version: Zobrazí sériové číslo.

Ovládání DAB:

Po zapnutí zařízení vyberte ikonu DAB a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK. Dlouhým stiskem OK začnete vyhledávat stanice a poté stiskněte tlačítko vol- pro vstup do nastavení:

Station list pro zobrazení seznamu stanic

Preset recall pro výběr uložených oblíbených DAB stanic

Scan pro hledání dostupných stanic

Manual Tune pro manuální výběr stanice.

Stiskněte vol - nebo počkejte 10 vteřin pro návrat do nastavovacího rozhraní / přehrávání.

Ovládání FM:

Po vstupu do FM módu stiskněte tlačítko ^ pro manuální hledání kanálů ve směru zpět od první zobrazené frekvence. Krátkým stiskem tlačítka a stiskem OK začnete poloautomatické vyhledávání kanálů ve směru zpět. Krátkým stiskem tlačítka V začnete manuální vyhledávání kanálů ve směru vpřed. Krátkým stiskem a stiskem OK začnete poloautomatické vyhledávání kanálů ve směru vpřed. Krátkým stiskem tlačítka vol- vstoupíte do nastavení: vyvoláním dotazu preset recall nastavíte a uložíte oblíbenou stanici.

Ovládání Bluetooth:

Vyberte ikonu Bluetooth a potvrďte tlačítkem OK. Spárujte mobilní zařízení, ze kterého chcete přehrávat.

Specifikace:

Verze 5.0

Výstup: 4ohm 1Q

Frekvence- 20HZ-20KHZ

Dosah Bluetooth: 8m

Vstup: Micro USB 5V 1A

Kontinuální doba přehrávání: cca 8hod v DAB módu

Doba nabíjení: cca 4h

Rozsah FM frekvence: 87,5-108MHz

Rozsah DAB frekvence: 170-240MHz

Citlivost DAB: -99dbm

LCD: 320x240 px

Baterie: 1200 ma 3,7V, lithium

Provozní teplota: 0-45°C

Skladovací teplota: -20-70°C

Běžné řešení problémů:

- Zařízení nejde zapnout. Připojte jej ke zdroji a nabijte jej. Zařízení může mít vybitou baterii.
- Zařízení nemá signál: Změňte pozici antény nebo změňte pozici zařízení
- Zařízení nehraje: Zapojte sluchátka nebo nastavte vyšší hlasitost.

Upozornění:

Nevystavujte zařízení tekutinám, vlhkosti nebo mlze, není vodotěsné.

Nečistěte zařízení chemickými prostředky

Vyhnete se extrémním teplotám.

Nepoužívejte k ovládání zařízení ostré předměty.

Nevkládejte do těla zařízení žádné nástroje.

Nerozebírejte zařízení, neobsahuje žádné vyjímatelné objekty.

Při delší době, kdy zařízení nepoužíváte jej uskladněte na suchém místě.

Při delší době, kdy zařízení nepoužíváte je pravidelně nabíjejte (cca co 2 měsíce) aby nedošlo k poškození baterie.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.