

V456C - Multifunkční ostříčka 3v1, 150W, KRAFT DELE

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

ÚVODNÍ VAROVÁNÍ

1. Zástrčka musí pasovat do zásuvky. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. Neupravená zástrčka, která pasuje do zásuvky, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Vyvarujte se kontaktu částí těla s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, ventilátory a chladničky. Riziko úrazu elektrickým proudem se zvyšuje, pokud je tělo uživatele uzemněné.
3. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti. Voda pronikající dovnitř nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Při použití síťového prodlužovacího kabelu by tloušťka jeho vodičů měla být alespoň stejná nebo hrubší než průměr napájecího kabelu. Poškozený nebo předřtený síťový kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Nepoužívejte nářadí, pokud je poškozena zástrčka nebo napájecí kabel.
6. Během práce s nářadím je třeba zachovat zvýšenou opatrnost a zdravý rozum. Je zakázáno obsluhovat nářadí, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků. V případě jakýchkoliv pochybností nepoužívejte nářadí.
7. Používejte vhodné ochranné příslušenství. Při práci s nářadím používejte ochranné brýle, protiprachovou masku, neklouzavé boty a ochranu uší.
8. Je třeba zabránit náhodnému spuštění nářadí. Před připojením k proudu se ujistěte, že je spínač v poloze OFF.
9. Před spuštěním nářadí je třeba odstranit všechny seřizovací klíče. Klíč upevněný k otáčejícím se částem elektrického nářadí může být příčinou zranění!
10. Během práce udržujte stabilní polohu a rovnováhu. To umožňuje lepší ovládání zařízení v případě výskytu nepředvídaných situací.
11. Je třeba nosit vhodný pracovní oděv. Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože mohou být zachyceny pohyblivými částmi nářadí. Během práce s nářadím se doporučuje nosit obuv s protiskluzovou podrážkou. Dlouhé vlasy je třeba vhodně sepnout. Je třeba vždy nosit vhodný ochranný oděv.
12. Je bezpodmínečně zakázáno vkládat předměty a malé prvky, jako jsou šrouby, do pracovních otvorů ostříčky.
13. V případě zjištění jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě kontaktujte prodejce.
14. Jakékoliv nepravidelné vibrace nebo zvuky jsou základem pro kontrolu správné montáže nářadí.
15. Osoba obsluhující ostříčku by měla mít aktuální školení BOZP.

16. Nepoužívejte elektrické nářadí s poškozeným spínačem. Nářadí, které nelze ovládat pomocí spínače, je nebezpečné a mělo by být opraveno.
17. Před zahájením seřízení, opravy nebo výměny příslušenství je třeba odpojit nářadí od proudu.
18. Je třeba pravidelně provádět údržbu nářadí. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou uvolněné a závadné, zda prvky nářadí nejsou poškozené, nebo zda se neobjevily jiné závady, které by mohly narušit správnou práci zařízení. Pokud jste objevili nějaké nesrovnalosti, je třeba okamžitě provést opravu nářadí. Mnoho závad je způsobeno nesprávnou údržbou.
19. Poškozený spínač je třeba vyměnit v autorizovaném servisu. Nepoužívejte nářadí s nefunkčním spínačem / vypínačem.
20. Nenechávejte nářadí bez dozoru, když je zapnuté. Před opuštěním pracoviště vždy vypněte nářadí a vyčkejte, až se úplně zastaví.


PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

1. Nářadí musí být napájeno napětím 230 V s frekvencí 50 Hz.
2. Při použití prodlužovacího kabelu se ujistěte, že průřez jeho vodiče je alespoň stejný nebo větší než napájecí kabel.
3. Před zahájením práce se ujistěte, že je zařízení plně funkční a pečlivě zkontrolujte stav napájecího kabelu.
4. Při prvním spuštění nechte nářadí běžet bez zatížení po dobu asi 1 minuty, během této doby ověřte správné fungování ostříčky. Poslouchejte, zda neuslyšíte podivné zvuky nebo neucítíte neobvyklé vibrace.
5. Po dokončení zkoušky několikrát zapněte a vypněte ostříčku, počkejte, až se brusný kotouč úplně zastaví, tímto se ověří správné fungování tlačítka.


PRACOVIŠTĚ

1. Pracoviště musí být uklizené a dobře osvětlené.
2. Ostření provádějte v sedící poloze s použitím sedadla s opěradlem, aby byla zachována správná poloha sedu.
3. Dbejte na své pracovní pohodlí, pokud cítíte nějaké nepohodlí, přizpůsobte svou polohu.
4. Stůl, na kterém je ostříčka umístěna, musí být čistý a stabilní. Tím zabráníte zbytečnému hluku.
5. Místnost musí být vybavena dobrou ventilací.

Boční pohled na ostříčku

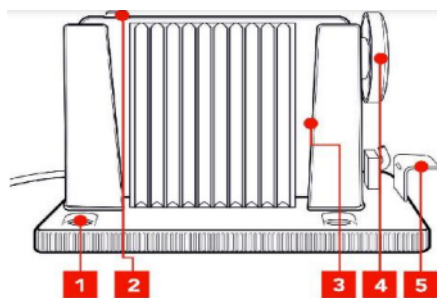

1. Montážní otvory
2. Hlavní přepínač
3. Vodítka adaptérů
4. Brusný kotouč
5. Uzamykací klip

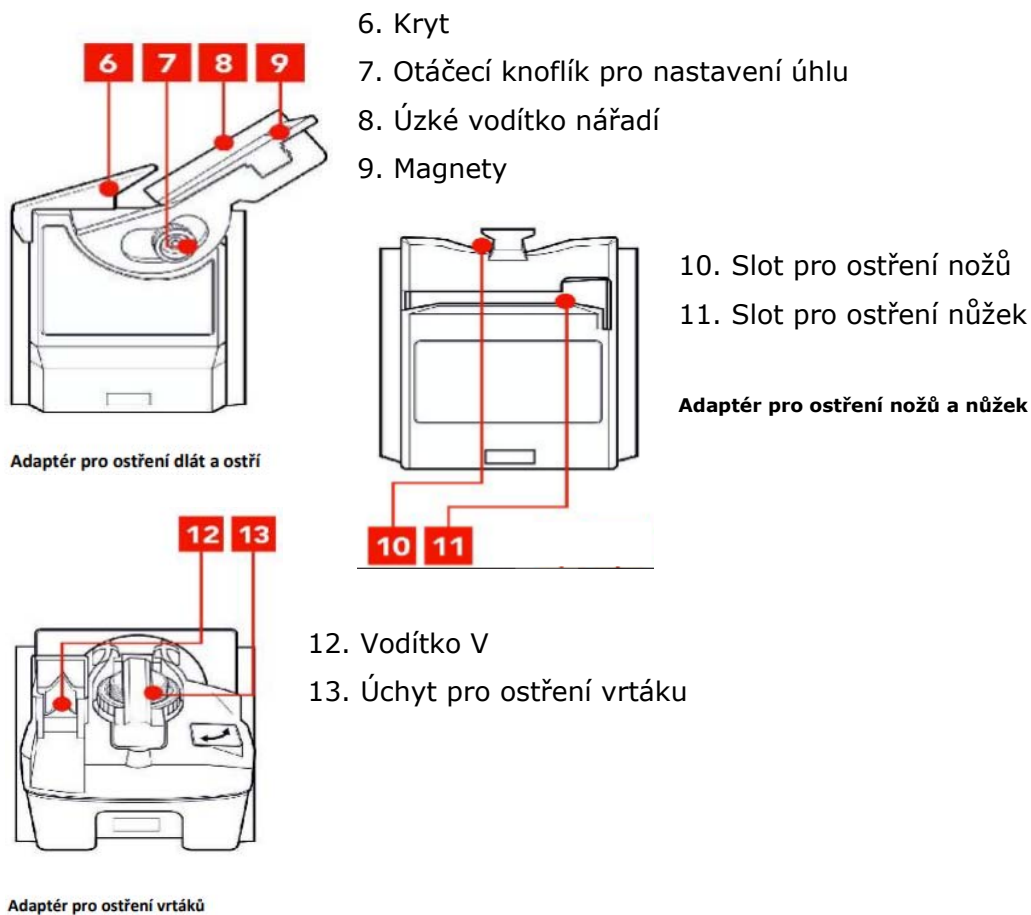


Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit


Použití:

INSTALACE ADAPTÉRŮ


UPOZORNĚNÍ - Při výměně adaptérů musí být napájecí zástrčka odpojena od napájecí zásuvky, zabráníte tak náhodnému spuštění nářadí.

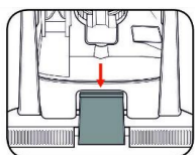


Vyjmutí adaptéru je možné po stisknutí západky na základně.

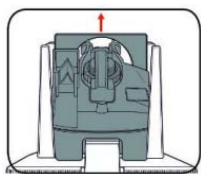

Po odblokování je třeba zvednout adaptér.

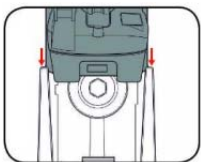


Instalace adaptéru se provádí jeho zasunutím do vodítek a poté zatlačením, dokud háček nezapadne.

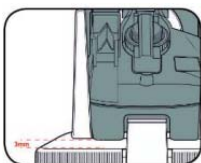


I přes zablokování může mít adaptér vůli cca 3 mm, což je normální jev.


OSTŘENÍ VRTÁKU

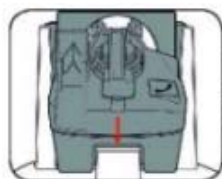


1. Nainstalujte adaptér pro ostření vrtáků. Charakteristické kliknutí zajistí bezpečné upevnění adaptéru.

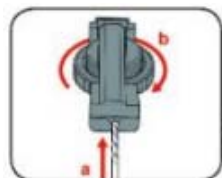


2. Demontujte úchyt vrtáku, poté umístěte vrták do úchytu, poté utáhněte upevnění tak, aby se vrták mohl pohybovat.

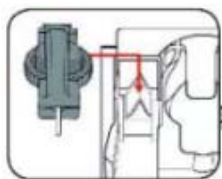


3. Umístěte úchyt do ostříčky ve vodítku V (kalibrátor).

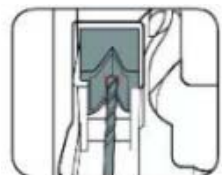

4. Přitlačte vrták k vodítku V a provádějte mírné otáčení doleva a doprava. Dokud není vrták ve středu úchytu.

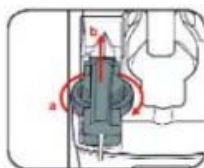


5. Dotáhněte upevnění vrtáku tak, aby se zablokoval jeho pohyb.

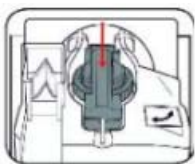

6. Nainstalujte úchyt ve středovém slotu.




7. Zapněte ostříčku, poté prováděním pohybu její horní části s lehkým tlakem doleva a doprava naostřete vrták.

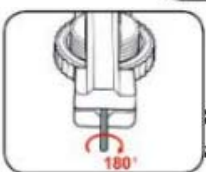

8. Demontujte úchyt, otočte vrták o 180o , pak opakujte kroky 4 až 7, abyste naostřili druhou špičku vrtáku.

OSTŘENÍ DLÁT

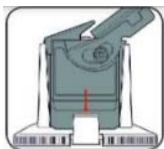


1. Nainstalujte adaptér pro ostření dlát.



2. Vložte dláto do magnetického úchytu.



3. Uvolněte otáčecí knoflík pro nastavení úhlu, nastavte požadovaný úhel ostření dláta, poté utáhněte otáčecí knoflík tak, abyste stabilizovali úchyt.

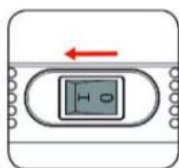

4. Zapněte ostříčku.




5. Vložte dláto, poté se ujistěte, že je rovně vloženo v úchytu.




6. Přisuňte dláto k ostřicí hlavě. Při ostření dbejte na to, aby nedošlo k přehřátí materiálu.

OSTŘENÍ NOŽŮ

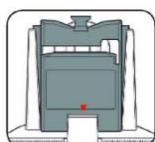

. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
hy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.


1. Nainstalujte adaptér pro ostření nožů.

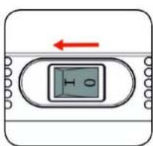


2. Zapněte ostříčku.



3. Začněte ostření od strany rukojeti jemným posouváním čepel po ostřicí hlavě.

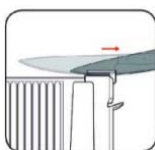


4. Snažte se vést čepel podle jejího tvaru. Poté proveďte ostření druhé strany čepel.

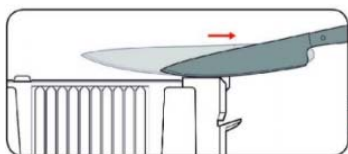


5. Ostření opakujte střídavě, dokud nedosáhnete ostré hladké hrany.


OSTŘENÍ NŮŽEK

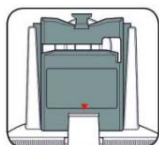


1. Nainstalujte adaptér pro ostření nůžek.

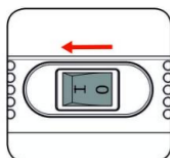

2. Zapněte ostříčku.

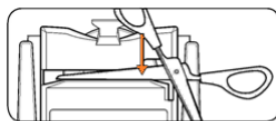

3. Otevřené nůžky vložte do slotu tak, aby se řezná hrana dotýkala ostřicí hlavy.

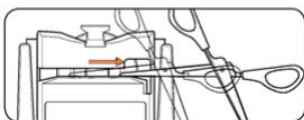

4. Projedte hranu po celé délce. Opakujte činnost s druhou čepelí.

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Viditelné malé jiskření v tělese motoru během provozu.

Toto je normální příznak práce kartáčového motoru. Pokud se jev nezvyšuje, nepřijímejte nápravná opatření.

Ostřené hrany jsou zbarveny.

To je příznak přehřátí ostřené materiálu. Během ostření je třeba dělat přestávky, mezi ostřením můžete také materiál ochlazovat pomocí vody. Mějte však na paměti, že se do ostřicího adaptéru nesmí dostat vlhkost.

Ostřená hrana je roztřepená a výsledky práce nejsou uspokojivé.

To je známka opotřebením brousící hlavy. Je třeba vyměnit hlavu. Velké vibrace po spuštění ostříčky. Důvodem je často poškození ostřicí hlavy nebo její opotřebením. Je třeba vyměnit hlavu.

SPECIFIKACE

Napájení: 230V/50Hz

Výkon: 150W

Otáčky: 1350/min

Maximální průměr kotouče: 56 mm

Průměr vrtáku: 3 – 13 mm

Šířka dláta a nožů: 6 – 51 mm

Hmotnost: 1,2kg

SKLADOVÁNÍ

1. Náradí je třeba skladovat se spínačem v poloze 0 / OFF.
2. Pokud se náradí nepoužívá, mělo by být skladováno v uzavřené místnosti mimo dosah dětí.
3. Ostříčka by měla být skladována v originálním obalu.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.